JDPC.001 Jaga Dynamic Product Controller

Manuel d'installation / utilisateur

Vertiga JDPC.VE41 / JDPC.VE44 Jaga Dynamic Product Controller

Lisez attentivement ce manuel d'utilisation pour une installation correcte du produit.

WWW THE RADIATOR FACTORY .COM

jaga

Index JDPC Jaga Dynamic Product Controller		Pagina
JDPC.VE41	Réglages et fonctionnement	**3**
	Raccordement	
JDPC.VE44	Réglages et fonctionnement	**4**
	Raccordement	
Panneau de commande	Enclencher le mode souhaité au moyen du panneau de commande / Comment utiliser	**5**
Adapter la vitesse de rotation	Tabel 1	**5**
Régler la température de l'eau	Tableau 2: 🔥 Réglage température d'eau minimale, chauffage	**6**
Retour aux réglages d'usine		**7**

WWW THE RADIATOR FACTORY .COM

Vertiga JDPC.VE41 Dynamic Product Controller, chauffer.
Avec capteur de température d'eau.

Chauffer

Réglage de base JDPC.001: MODE 4

Code de configuration : voir l'étiquette du produit sur l'appareil

Réglages et fonctionnement

Le module est assemblé en usine et testé sur base de la commande.

Réglages de base de la température de l'eau d'adduction:

- Démarrage ventilateur à une T° d'eau d'adduction >32°C

Aansluiten

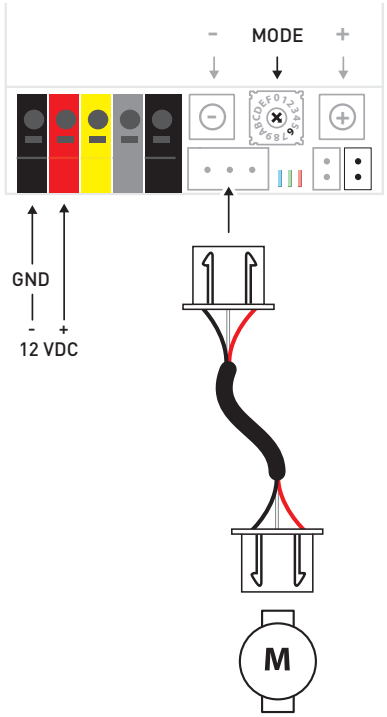

Lorsque la température de l'eau de chauffage > 32°, les ventilateurs s'enclenchent à une vitesse préprogrammée.

Adaptations manuelles des réglages:		Page
Adaptation vitesse de rotation	Tableau 1 : vitesse de rotation des ventilateurs	5
Régler la température de l'eau	Tableau 2 : chauffer température d'eau minimale	6

Vertiga JDPC.VE44 Dynamic Product Controller, chauffer.
Avec panneau de commande et capteur de température d'eau.

Chauffer

Réglage de base JDPC.001: MODE 4

Code de configuration : voir l'étiquette du produit sur l'appareil

Réglages et fonctionnement

Le module est assemblé en usine et testé sur base de la commande.

Réglages de base de la température de l'eau d'adduction:

Démarrage ventilateur à une T° d'eau d'adduction >32°C

Raccordement

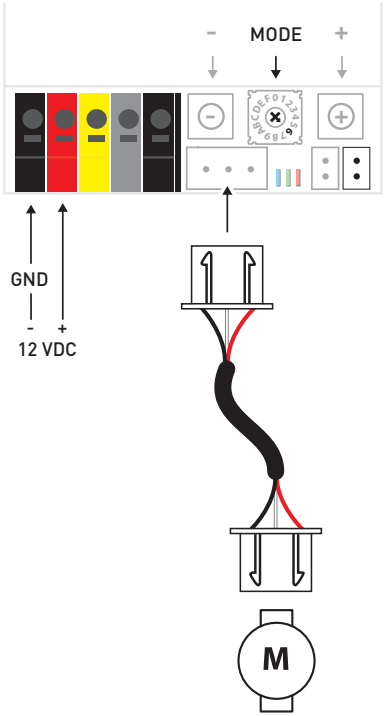

Lorsque la température de l'eau de chauffage > 32°, les ventilateurs s'enclenchent à une vitesse préprogrammée.

Adaptations manuelles des réglages:		Page
Adaptation vitesse de rotation	Tableau 1 : vitesse de rotation des ventilateurs	5
Régler la température de l'eau	Tableau 2 : chauffer température d'eau minimale	6

WWW THE RADIATOR FACTORY .COM

Vertiga JDPC.VE44 Dynamic Product Controller, chauffer.
Avec panneau de commande et capteur de température d'eau.

Enclencher le mode souhaité au moyen du panneau de commande

Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que le mode souhaité soit atteint (+/- 3 sec.)

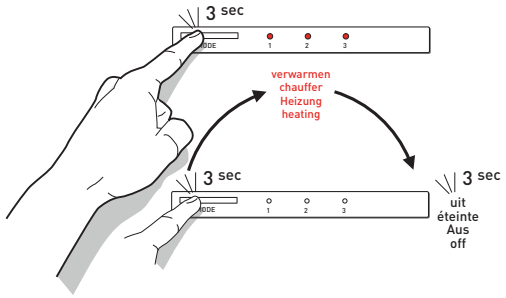

Comment utiliser

• Vitesse 1 • • Vitesse 2 • • • Vitesse 3



Température d'eau inférieure à 32° : les leds clignotent toutes les 3 sec.

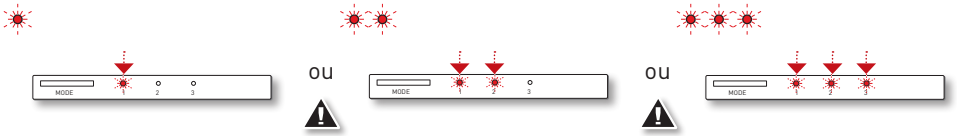

Vertiga JDPC.001 Dynamic Product Controller: Tableau 1

1 Adapter la vitesse

Vitesse %:	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100

\- ⟷ +

(**MIN**) Le LED bleu clignote rapidement — Le LED rouge clignote rapidement (MAX)

Adapter la vitesse:
- poussez brièvement sur **(-)** ou **(+)** pour adapter la vitesse de rotation du(des) moteur(s).
- après l'adaptation de la vitesse de rotation, les ventilateurs tournent pendant 30'' pour contrôle, quelle que soit la température de l'eau. Pendant ce temps, le capteur de température d'eau ne va pas réagir (position 2, 4, 6 ou 7). Chaque adaptation est stockée dans la mémoire interne (EE PROM).

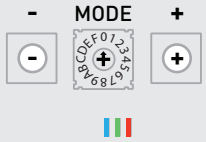

!! Le JDPC controller retourne en mode normal après 30'' et va automatiquement stocker tous les réglages modifiés **!!**

Vertiga JDPC.001 Dynamic Product Controller: Tableau 2

Régler la température d'eau

2 — Régler température d'eau minimale, chauffer (réglage standard => 32°C)

A

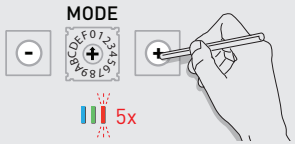

Enfoncez le bouton **(+)** jusqu'à ce que le Led rouge clignote 5 fois.

B

Augmenter la températuren
Poussez brièvement sur **(+)** : la température monte d'un coup de 2°C. Lorsque la température maximum est atteinte, le LED rouge clignote rapidement.

Réduire la température
Poussez brièvement sur **(-)** : la température baisse d'un coup de 2°C. Lorsque la température minimum est atteinte, le LED bleu clignote rapidement. Après 30¨, le module JDPC retourne au mode normal.

Contrôle automatique :
Le LED vert s'allume lorsque la température de l'eau est supérieure à la température d'eau réglée. Ceci indique que l'eau d'adduction est chaude.

Chaque adaptation est stockée dans la mémoire interne (EE PROM).

C

Fermez le mode de réglage en poussant sur le bouton **"+"** jusqu'à ce que le LED rouge clignote 5x.

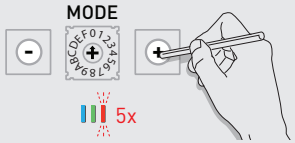

!! Le JDPC controller retourne au mode normal après 30¨ et va automatiquement stocker tous les réglages modifiés **!!**

WWW THE RADIATOR FACTORY .COM

Vertiga JDPC.001 Dynamic Product Controller: Retour aux réglages d'usine

Retour aux réglages d'usine
1. Mettez d'abord hors tension • Maintenez les boutons "**-**" et "**+**" enfoncés simultanément. **2.** Remettez sous tension et maintenez les deux boutons enfoncés jusqu'à ce que le LED bleu s'allume. Après 2'', le LED vert s'allume et 4'' plus tard, le LED rouge s'allume à son tour. Le controller retourne aux réglages Factory Default, tous les LEDs clignotent pendant 8''.

⚠ Attention : de ce fait, toutes les données et tous les réglages stockés sont définitivement supprimés et le réglage d'usine original est réactivé !!

Vitesse standard réglée en usine

jaga

Avertissement :

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (dont les enfants) aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou qui manquent d'expérience ou de connaissance, à moins qu'une personne responsable de leur sécurité ne supervise ou n'ait expliqué comment il convient d'utiliser l'appareil.

Surveillez les enfants afin de vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Ce n'est qu'en respectant totalement ce manuel d'utilisation que les erreurs peuvent être évitées et qu'une utilisation sans problème est possible.

Le droit à la garantie tombe en cas de :

- fautes ou dommages suite au non-respect des instructions de montage, de nettoyage ou d'utilisation du constructeur
- utilisation ou manipulation incorrecte, impropre et/ou irresponsable de l'appareil
- réparations incorrectes ou incompétentes et de pannes dues à des facteurs externes
- modifications apportées de votre propre chef à l'appareil

Pour toute question ou plainte, adressez-vous à votre fournisseur ou installateur.

Les droits d'auteur de ce manuel d'utilisation sont la propriété de la société Jaga s.a.

27200.24100015 - mars 17, 2015 10:43 AM - Jaga N.V.

Veuillez suivre et conserver ces instructions !

WWW THE RADIATOR FACTORY .COM